Douille de lampe E27 avec détecteur de mouvement 360°

NX5127-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette douille avec détecteur de mouvement. Vous pouvez désormais équiper vos lampes d'un système qui déclenche l'allumage à la détection de mouvement, qui économise l'énergie et qui détecte les mouvements à 360° avec une extrême précision grâce à un système de signal à haute fréquence. La technologie à micro-ondes du capteur lui permet de détecter précisément les silhouettes d'êtres humains, et de les distinguer de celles des animaux, pour ne ne pas s'allumer dans ce cas par exemple.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Douille de lampe avec détecteur de mouvement
- Mode d'emploi

Description du produit

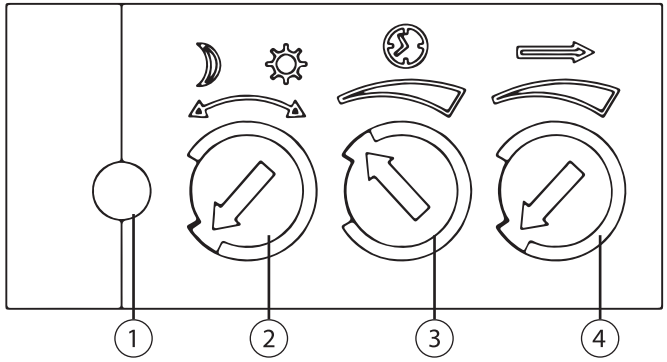

1. Détecteur d'obscurité
2. Bouton de réglage du détecteur d'obscurité
3. Bouton de réglage de la durée d'activation
4. Bouton de réglage de la zone de surveillance

Caractéristiques techniques

Alimentation	110 à 240 V AC, 50/60 Hz
Hauteur d'installation	2 à 4 m
Champ de détection du capteur	360 °
Puissance de commutation	Max. 60 W
Durée d'activation	De 10 secondes à 12 minutes (réglable)
Distance de détection	1 à 6 mètres (réglable)
Seuil lumineux d'activation	3 à 2000 Lux (réglable)
Puissance nominale au repos	0,9 W
Puissance de rayonnement du capteur	< 10 mW

ATTENTION !
Ne testez pas la douille sans ampoule : les contacts situés dans le filetage prévu pour l'ampoule sont sous tension. Ne la touchez ni à cet endroit ni au niveau du culot ou des parties métalliques conductrices. Cela vous ferait courir le risque d'une électrocution, potentiellement mortelle. Lors du montage, veillez à ce que la douille de la lampe soit protégé contre tout contact avec l'eau. Elle ne doit être utilisée qu'en intérieur.

Mise en marche
1. Vissez la douille avec détecteur de mouvement sur une lampe de culot E27.
2. Montez le culot en dirigeant le capteur (demi-sphère en plastique sur la face avant) et l'ampoule respectivement vers la zone à surveiller et à éclairer. La zone de détection du capteur se trouve devant la face avant (avec ampoule et demi-sphère en plastique).
3. Vissez une ampoule de culot E27, maximum 60 W, dans la douille. Si la douille est suspendue vers le bas, vous disposez d'un rayon de détection de 1 à 6 mètres selon le réglage effectué.

Utilisation
Pour adapter la douille au lieu d'utilisation, procédez maintenant aux réglages. Utilisez un petit tournevis plat pour tourner les trois boutons de réglage situés sur la face avant. Commencez lorsque le lieu d'installation est très éclairé. Procédez dans cet ordre pour effectuer les réglages :

Régler la zone de surveillance
Le détecteur de mouvement réagit aux mouvements perçus dans une zone circulaire. Vous pouvez déterminer le rayon de cette zone grâce au bouton de réglage (4). Placez d'abord le bouton de réglage sur une position centrale, entre les deux butées.

Régler la durée d'activation
Après la détection d'un mouvement, la durée d'éclairage peut être de 10 secondes à 12 minutes. Utilisez un tournevis plat pour faire tourner le bouton de réglage (3). Faites-le d'abord tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour le placer sur la position minimum. Vous obtenez alors pour le test une durée d'éclairage courte, de 5 à 15 secondes.

Régler le détecteur d'obscurité
1. Faites tourner le bouton de réglage du détecteur d'obscurité (2) pour le placer complètement à droite, sur le symbole du soleil. L'ampoule placée dans la douille doit être activée au plus tard maintenant.
2. Pour qu'elle s'allume à la tombée de la nuit, tournez le bouton de réglage lentement et petit à petit vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Sortez de la zone de détection et attendez que la lampe s'éteigne lorsque personne ne se trouve à proximité. Vous avez trouvé le bon réglage si, lorsqu'il fait jour, l'ampoule s'éteint et ne se rallume plus même lorsque des personnes sont présentes.
3. Vous pouvez ensuite affiner les réglages, en testant encore une fois la détection de l'obscurité lors de la tombée de la nuit (ou en fermant partiellement la pièce) pour vérifier si la présence de personnes à proximité suffit à allumer l'ampoule en cas de faible éclairage.

Affiner les réglages des autres fonctions
Une fois le seuil de luminosité correctement réglé, procédez d'abord au réglage du rayon de détection (4) avant de régler la durée d'éclairage (3) qui sont le plus adaptés à l'utilisation souhaitée.

Douille de lampe E27 avec détecteur de mouvement 360°

Dépannage

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution
Le détecteur de mouvement ne fonctionne pas.	Le détecteur d'obscurité est mal réglé. L'interrupteur de l'éclairage est placé sur "Arrêt".	Modifiez le réglage du détecteur d'obscurité. Vérifiez la position de l'interrupteur et la connexion de la douille.
Le détecteur de mouvement réagit en permance.	La zone surveillée est constamment soumise à du mouvement.	Vérifiez que des mouvements continuels ont bien lieu dans la zone de détection. Si nécessaire, réduisez le rayon de détection.
Le détecteur de mouvement réagit sans qu'aucun mouvement ne soit constaté.	Le capteur lui-même est en mouvement. Le capteur réagit aux mouvements détectés derrière des murs ou parois fines. De petits insectes se trouvant à proximité peuvent également déclencher une activation.	Fixez solidement le détecteur de mouvement. Vérifiez la présence de mouvements dans la zone de détection.
Le détecteur de mouvement ne réagit pas aux mouvements.	Les mouvements rapides ne sont pas reconnus par le détecteur de mouvement, afin d'éviter de fausses alarmes.	Pas de solution
	Le rayon du détecteur de mouvement est trop court.	Tournez le bouton de réglage du rayon de détection (4) dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à augmenter le rayon.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX5127, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.Gmbh / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.11.2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1–3
79426 Buggingen
Allemagne

© 11/2013 - HSc//AR//AK
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1–3 / D-79426 Buggingen, Allemagne